

XMEye

iphone 手机

监控客户端

中文使用说明书

编写人：守望者安防测试部

编写日期：2017.2.25

版 本：V2.7.05

目录

1. 产品简介	3
1.1 产品概述	3
1.2 产品主要功能	3
2. 软件安装	4
2.1 获取 XMEye 软件	4
3. 软件操作说明	5
3.1 登录界面简介	5
3.2 实时预览	11
3.3 远程回放	13
3.4 语音对讲	14
3.5 菜单	14
3.6 主菜单	19
3.7 语言切换	25

1. 产品简介

1.1 产品概述

iphone 系统客户端软件 XMEye 是针对我公司监控设备开发的一款手机端视频监控软件。软件支持 IOS 系统 6.1 以上的版本。

使用手册将重点介绍如何设置和使用 XMEye 手机视频监控软件。

1.2 产品主要功能

主要功能:

- | 软件支持中文，英文两种语言；
- | 可以用手机通过 WIFI 和 GPRS 实时观看视频；
- | 支持按用户登录和设备登录两种方式；
- | 支持设备序列号、IP 地址和动态域名访问；
- | 支持多通道切换（最多 64 通道）；
- | 支持远程回放设备的录像；
- | 支持设备连接参数配置、修改、删除；
- | 支持云台上下左右、聚焦、变倍及光圈控制；
- | 支持现场抓拍及查看；
- | 支持现场录像及查看；
- | 支持音频功能；
- | 支持实时语音对讲；

- I 支持报警信息的接收
- I 支持对设备码流、录像的参数配置

2. 软件安装

2.1 获取 XMEye 软件

用户可以通过以下途径获取我们的软件，一是从 APPStore 中搜索 XMEye 软件下载，二是从设备供应商那里获取。

1、如果您是从 APPStore 下载，在搜索界面输入 XMEye 搜索到软件后，接着点击下载按钮将软件下载到您的手机软件，待安装完成后，本程序就会显示在您的移动设备里面



图 2.1a

3. 软件操作说明

3.1 登录界面简介

安装成功后，在程序列表点击 XMEye  图标，软件就可以运行了。启动程序进入登录界面，可按用户登录和按设备登录，如下图 3.1a。



图 3.1a

I 用户注册：

在图 3.1a 所示界面，点击用户注册，输入用户名、密码、确认密码及邮箱，点击确认，如图 3.1b 所示



图 3.1b

I 密码修改

在图 3.1a 所示界面，点击密码修改，输入用户名、旧密码、新密码及确认密码，点击确定，如图 3.1c 所示。



图 3.1c

Ø 云登录（如图 3.1d）：用户名和密码是用户在登陆云服务器 <http://xmeye.net/> 网站时注册的用户名及密码，也可在登录首页点击用户注册按钮，进行新用户注册。设备在服务器上添加和保存，登录后可获取设备列表，也可以通过软件的添加设备功能向该用户添加设备，有手动添加、局域网搜索、wi fi 配置三种添加方式。



图 3.1d

✚ 手动添加：

用户登录成功后显示如图 3.1d，点击“设备列表”右上角的“+”按钮进入“添加设备”界面，默认显示手动添加 tab，如下图 3.1e 所示；



图 3.1e

- ü **设备名称：**用户可以自定义设备的名称
- ü **序列号：**可以输入序列号（用户可在 PC 端的系统信息—设备序列号或者在设备所带标签获得，输入时也可以点击输入框右侧的二维码按钮进行二维码扫描输入）、IP（DVR/IPC 设备的 IP 地址或者是一个动态域名）、域名。
- ü **用户名：**前端设备的用户名，默认为 admin；
- ü **密码：**前端设备的密码，和前端设备的用户名相匹配，默认为空；
填写完设置之后，点击“确定”按钮，回到“设备列表”界面，可以看到相关的设备名称，设备序列号或地址等信息。
- ü **端口号：**与设备端网络设置中的媒体端口（或路由对应映射的端口）一致，默认为 34567

局域网搜索：

点击【手动添加】页面底部  搜索标志，可以搜索同一局域网内的设备，如图 3.1g 所示。



图 3.1g

Wi-Fi 配置:

(1) 快速配置:

点击【添加页面】中的“wifi 配置” tab，进入 wifi 配置添加设备界面。输入无线密码，根据提示勾选完成按钮(提示语区域会显示绿色)，点击已完成上述所有操作，扫描出现绿色的监控设备标志，点击添加设备，如图 3.1h、3.1i 所示。



图 3.1h

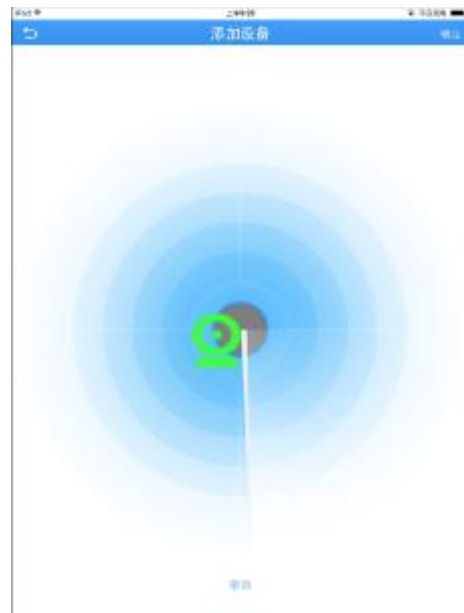


图 3.1i

添加设备成功后，可以通过长按设备名称可对设备进行删除、复制序列号、编辑操作，如下图 3.1f



图 3.1f

Ø **本地登录**：在用户登录界面（图 3.1a），不需要输入用户名密码，直接点击【本地登录】按钮，进入设备列表。添加删除修改设备请参照按用户登录时的操作方法。

注意：本地登录不支持云视频功能。

移动设备连接设备 WiFi，进入客户端，点击设备直连，直接进入实时视频界面，按返回键，回到设备列表界面，如图 3.1i 所示。

3.2 实时预览

在设备列表页面点击设备名称，进入实时视频界面，如下图 3.2a、3.2b 所示：

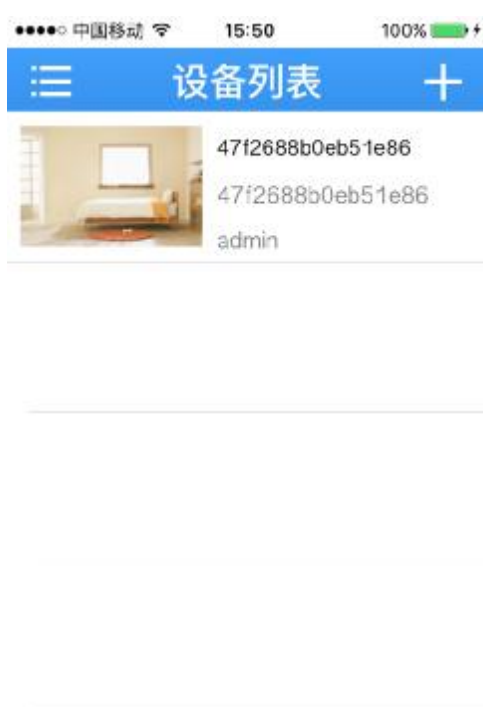


图 3.2a

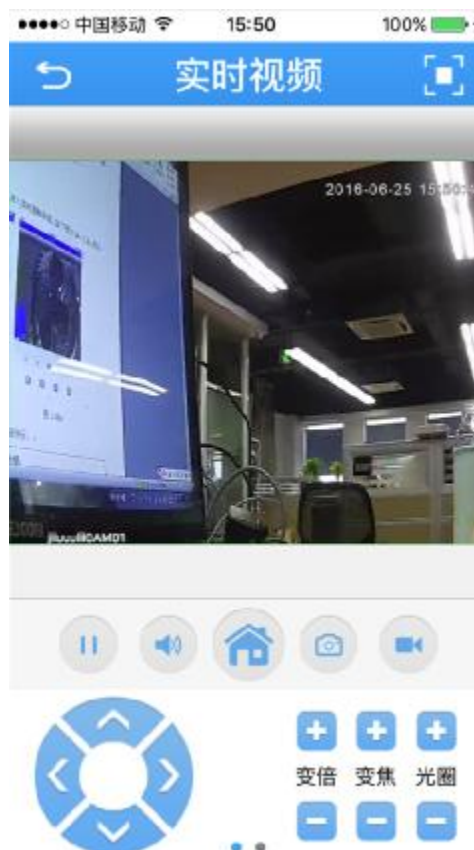



图 3.2b

视频监控界面按键功能介绍，如下表所示：

按键图标	功能介绍
------	------

	返回设备列表
	全屏按钮
	播放/停止
	音频
	菜单
	截图
	录像
	语音对讲
	高清/标清切换
	刷新
	远程回放
	窗口/通道号切换
	云台方向键的控制按钮
 变倍	放大/缩小
 变焦	焦距控制

 <p>光圈</p>	光圈控制
---	------

3.3 远程回放

手机客户端能够访问远程设备，调取硬件上存储的录像资料，实现远程回放的功能。选取右上角的时间，开始查询，如图 3.3a 所示：

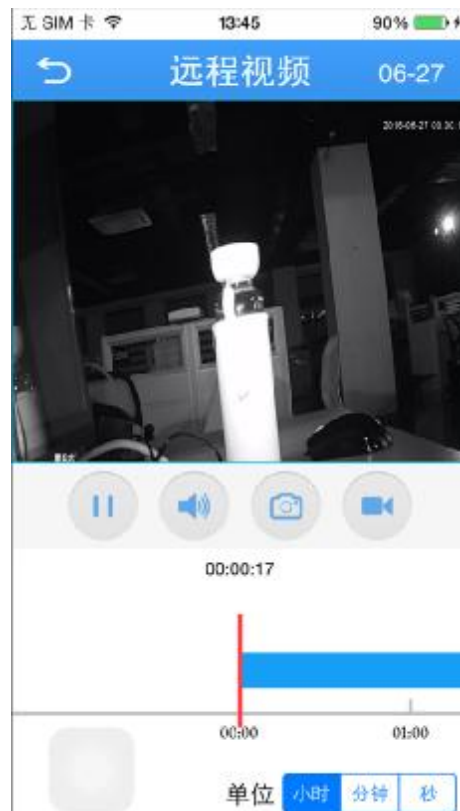




图 3.3a

可以对远程回放录像进行播放/停止、音频、抓图和录像操作。

【注意】

必须保证有录像，才能查询到录像，如果没有录像的话，将查询不到录像。

3.4 语音对讲

对选中播放的设备进行实时双向语音对讲。预览时点击“”按钮，此时会显示带有操作提示的按钮“”，按住此按钮的同时对手机客户端讲话，设备可接收到，松开按钮后，设备传过来的声音手机客户端也能听到，实现客户端与设备的双向语音对讲。

3.5 菜单


点击，进入如下图 3.5a 页面，可进行编码配置、录像配置、报警配置、图像配置、远程回放、修改密码、下载、关于的操作：



图 3.5a

1. 编码配置：选择【编码配置】，弹出窗口如下图 3.5b，可以修改设备分辨率，帧

率，清晰度，音频，视频等参数；



图 3.5b

2.录像配置：选择【录像配置】，弹出窗口如下图 3.5c，可以修改录像预录时长、录像长度和录像。



图 3.5c

3.报警配置：选择【报警配置】，弹出窗口如下图 3.5d，当视频中触发报警后，手机客户端也能接收到报警信息。



图 3.5d

4.图像配置：选择【图像配置】，弹出窗口如图 3.5e，开启镜像翻转后，实时视频画面显示翻转后的画面。



图 3.5e

5.远程回放：参照 3.3

6.存储配置：显示了总容量和剩余容量，若打开覆盖按钮，录像存储满是则会覆盖最早的录像。如图 3.5f。




图 3.5f

7.修改密码：选择【修改密码】，弹出窗口如图 3.5g，可以通过此配置项修改设备登录密码。



图 3.5g

8. 下载:

(1)选择按文件分类: 选择文件左边的下载标志  开始下载, 开始下载后按钮

显示为下载进度 , 如图 3.5e 所示。



图 3.5e

(2)选择按时间分类: 选择一段时间, 点击下载, 如图 3.5f 所示




图 3.5f

9.关于：选择【关于】，弹出窗口如下图 3.5g，可以查询二维码（点击二维码可放大）、设备序列号、软件版本号、设备版本号、最后更新时间、时间同步（点击可以同步设备与手机的时间）、运行时间、视频模式、云状态、设备更新等信息。



图 3.5g

3.6 主菜单

实时预览界面点击“”进入主菜单界面，可以看到相应操作选项：

(1)云登录：主菜单界面包含——设备列表、本地录像、本地相册、报警推送、设置、登出，如图 3.6a 所示。



图 3.6a

(2)本地登录：主菜单界面包含——设备列表、本地录像、本地相册、报警推送、设置、登出，如图 3.6b 所示。



图 3.6b

(3)设备直连登录：主菜单界面包含——设备列表、本地录像、本地相册、设置、登出，如图 3.6c 所示。



图 3.6c

Ø 设备列表：设备目录显示区

Ø 本地录像：用手机端进行录像之后，生成的录像片段直接存储在手机的内存卡里。

【备注：如果手机没有内存卡，录像的功能将不能正常使用】

✚ 播放录像：




- I 点击“”后，进入主菜单界面，选择“本地录像”，进入“本地录像”列表界面，如图 3.6d；
- I 点击某段录像，例如 2016-6-27 14:29:10，即可观看该录像。



图 3.6d

 删除:

- | 点击“**选择**”按钮，然后选择所需删除录像，如图 3.6d，点击“”按钮，直接删除选中录像。
- | 点击“”按钮，把选中录像保存到手机存储中；
- | 点击“**取消**”，退出删除操作

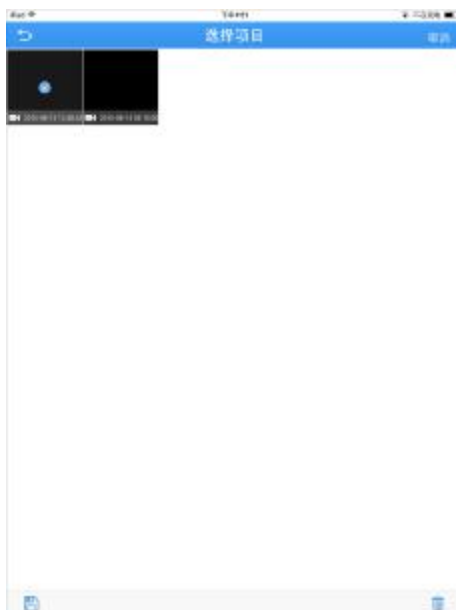


图 3.6d

【备注】:

必须保证有录像，才能查询到录像，如果没有录像的话，在“录像”列表里将查询不到录像。

- Ø **本地相册:** 相册里存储的是在观看视频时，用手机客户端软件抓拍的图像。同样，也可以对这些图像进行查看，批量删除等操作。具体操作步骤与【本地录像】节同。
- Ø **报警推送:** 在手机端开启设备的报警推送功能，当触发报警时，手机会发送信息及声音，如图 3.6e 所示。



图 3.6e

- Ø **云存储:** 点击云存储，再点击支持云存储的设备，可以进入云视频播放页面，如图 3.6f 所示。



图 3.6f

Ø **设置:** 可查看软件的版本信息, 如图所示 3.6g 所示



图 3.6g

1. **自动登录:** 打开自动登录开关, 下次打开软件会自动登录当前用户。
显示当前用户的设备列表页。
2. **帮助:** 点击帮助, 会显示帮助说明。
3. **清除缓存:** 点击清除缓存会弹出二次提示是否确定清除缓存, 点

击确定，缓存被清除

4. 关于：显示当前软件的版本号。

Ø 登出：注销软件可退回到登录页面

3.7 语言切换

当手机操作系统更换语言时，软件的语言会随着更换。例如：手机操作系统语言更换为英文，那么手机软件的语言也会随着更换为英文。